# GUIA BASICA

## Cómo instalarlo en 1 sólo minuto

- Elija un lugar estable para instalar el teléfono, alejado de otros aparatos eléctricos.
- Conecte el cable de línea (**22**) en la parte posterior de la base y el otro extremo en la línea telefónica.
- Inserte un extremo del adaptador AC/DC (**23**) en la parte posterior de la base **AC 9V** y el otro en el enchufe. Debe de permanecer siempre conectado para que el teléfono funcione.
- Abra el compartimento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos de la parte interior del compartimento). Vuelva a colocar la tapa. Si las baterías tienen algo de carga, la pantalla del portátil se encenderá indicando Telecom. Ponga a cargar las baterías durante 10 horas. Para ello sitúe el portátil sobre la base, se activará el icono de carga en la pantalla (Ver página 9). Es posible que debido a picos de tensión e interferencias pueda detectar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, si esto ocurre, desconecte las baterías del portátil y la alimentación de la base y vuélvalas a conectar.
- Si la base y el portátil no enlazan, desconecte la base de la red eléctrica y quite las baterías del portátil. Vuelva a conectar la base e introduzca nuevamente las baterías; o vuelva a registrar el portátil siguiendo los paso del apartado "Registro del portátil (**pág. 56**).

## Uso básico del teléfono

**Marcación en colgado.**

1. Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo (Máx 30 dígitos). Use la tecla ⊖ (**4**) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
2. Si el número introducido es correcto, pulse la tecla ✆ (**16**) para marcarlo. La pantalla mostrará el símbolo ✆ y el indicador luminoso de uso (**20**) de la base se encenderá. Después de transcurrido un tiempo también se mostrará en pantalla el tiempo de conversación.
3. Pulse la tecla ☎ (**7**) o coloque el portátil sobre la base para terminar la llamada. El símbolo ✆ y el indicador luminoso de uso (**20**) de la base volverán a su estado de reposo.

**Finalización de una llamada.**

Pulse la tecla ☎ (**7**) para finalizar una llamada o colóquelo sobre la base en posición de carga. Si ha recibido alguna llamada y no la ha contestado, aparecerá el icono ✉ (siempre que tenga contratado el servicio de identificación de llamadas con su compañía telefónica (Telefónica, Uni2, etc). Una vez que revise las llamadas no contestadas, desaparecerá el icono.

Monopiezas

Identificadores de llamadas

Bipiezas

Centralitas digitales

Inalámbricos CTO

WLAN Red inalámbrica de datos

Inalámbricos DECT

FAX

Contestadores automáticos

PMR

SPC telecom

el ESPECIALISTA en terminales de telecomunicación

7069SIM 4/7/05 10:57 Página 3

SPC

telecom

el ESPECIALISTA en

terminales de telecomunicación

05/2005 - Ed. 01

# TELEFONO DECT CON PANTALLA EN COLOR

***MANUAL DE USUARIO***

**Vea cómo instalarlo en 1 sólo minuto**

**Ref. 7069**

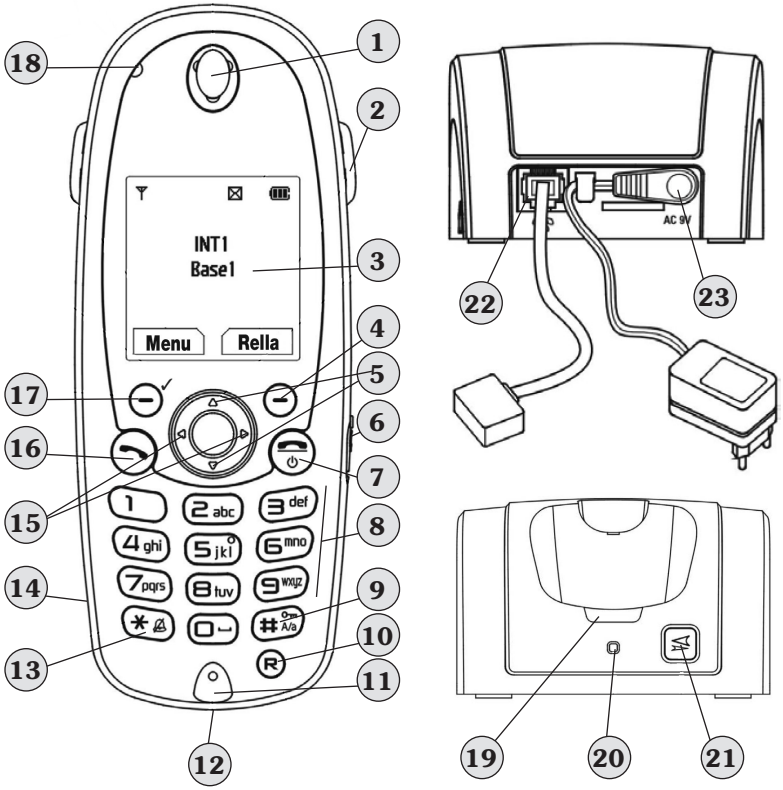


## Estructura del Manual

7069SIM 4/7/05 10:57 Página 5

# ESTRUCTURA DEL MANUAL

**Guía básica** Pág. 68

- Cómo instalarlo en 1 sólo minuto
- Uso básico del teléfono

**Y si tiene 2 minutos más** Pág. 3

- Mejore el rendimiento del equipo

**Guía completa de instrucciones** Pág. 4

**Qué hacer ante cualquier duda** Pág. 66

**Servicio de Atención al Cliente** Pág. 67

**Anexos**

- Condiciones de Garantía
- Listado SAT

- **ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN**
  - Cambie de posición, acercándose a la base.
  - Aleje la base de otro aparatos eléctricos (televisores, ordenadores…) para evitar interferencias de radio.

- **SE OYE UN TONO DE AVISO DURANTE LA LLAMADA**
  - Las baterías se están agotando. Vuelva a cargarlas.
  - El portátil está entrando en una zona de fuera de cobertura, acérquese a la base.

- **NO HA GRABADO TODOS LOS NUMEROS DE LA TARJETA SIM**
  - El portátil sólo podrá grabar hasta 100 números de su tarjeta SIM.

- **NO PUEDE GRABAR SU TARJETA SIM**
  - Colóquela según indica en la bandeja de la tarjeta SIM en la base.

- **NO PUEDE ENVIAR NI RECIBIR SMS**
  - ¿Ha activado el servicio? Envíe ##ACT## al 4545.

## SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE

Siguiendo con nuestra política de mejora permanente, **Telecom y Novatecno S.A.** desea ofrecerle un mejor servicio poniendo a su disposición el siguiente teléfono de Atención al Cliente:

***902 36 69 79***

# Y SI TIENE 2 MINUTOS MAS

## Mejore el rendimiento del equipo

**Baterías:**

- Carga: Primera instalación, 10 h.
  Para alargar la vida de las baterías, no es conveniente recargarlas durante largos periodos de tiempo (vacaciones, etc). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.
- Descarga: 12 h de autonomía en conversación (manos libres desactivado) y 160 h de autonomía en espera dependiendo del uso del portátil y el tiempo de activación de la luz.
- Aviso de batería baja: Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería estará vacío y se emitirá un tono de aviso durante unos minutos. Le permitirá finalizar su conversación, pero debe colocar el portátil en la base para recargarlas.

**Fuera de Cobertura:**

Si en conversación se escuchara un pitido cada dos segundos nos está indicando que tenemos una mala calidad de comunicación. Todo esto es un aviso de fuera de cobertura, debe acercarse a la base, sino se cortará la comunicación, y la pantalla mostrará parpadeando BASE 1 y el icono 

**Identificador de llamadas:**

Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su compañía telefónica debe ofrecer este servicio. **Póngase en contacto con su compañía telefónica (Auna, Telefónica, Uni2, etc) y solicite que le activen el servicio**. El teléfono almacena los 30 últimos números recibidos, a partir de los cuales ira borrando los más antiguos. Si usted tiene grabado el número recibido y el nombre en la agenda, el teléfono se los mostrará en la pantalla.

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Ahora podrá saber quien le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Identificación de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea esta ocupada, obtendrá además del tono de Llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante.

Es posible que debido a picos de tensión e interferencias pueda detectar alguna anomalía en el funcionamiento del aparato, si esto ocurre, desconecte las baterías del portátil y la alimentación de la base y vuélvalas a conectar.

# GUIA COMPLETA DE INSTRUCCIONES

## *Indice*

**1. Localización de los controles . . . . . .7**
**2. Pantalla del portátil . . . . . .8**
**3. Precauciones . . . . . .9**
**4. Baterías . . . . . .9**
**5. Mantenimiento . . . . . .10**
**6. Instalación . . . . . .10**
-Desembalaje . . . . . .11
-Ubicación de la unidad base . . . . . .11
-Colocación e instalación del portátil / base . . . . . .11
-Indicador de batería . . . . . .12
-Aviso fuera de cobertura . . . . . .12
**7. Características básicas . . . . . .13**
-Función Activado / Apagado . . . . . .13
-Conexión de Auriculares . . . . . .13
-Marcación en colgado . . . . . .13
-Marcación en descolgado . . . . . .14
-Recibir una llamada . . . . . .14
-Realizar una llamada con altavoz activado o con manos libres . . . . . .14
-Anotación de números durante una llamada (Función ANOTACIONES) . . . . . .15
-Configuración del volumen del auricular / Manos Libres / Altavoz . . . . . .16
-Ajuste de la fecha / hora . . . . . .16
-Búsqueda del portátil . . . . . .17
-Tiempo de conversación . . . . . .17
-Bloqueo del Teclado . . . . . .17
-Tecla P (Pausa) . . . . . .17
-Tecla R (Flash) . . . . . .17

**8. Registro de los 10 últimos números marcados .....18**
-Revisar los 10 últimos números marcados .....18
-Grabar un registro en la agenda .....18
-Borrar un registro de los 10 últimos números marcados .....20
**9. Agenda .....21**
-Copiar registros de una tarjeta SIM a la agenda del portátil .....21
-Añadir un registro .....22
-Buscar y marcar registros en la Agenda .....23
-Modificar un registro almacenado .....24
-Borrar un registro de la Agenda .....24
-Borrar todos los registros de la Agenda .....25
-Comprobar la capacidad de la Agenda .....25
**10. Funciones del identificador de llamadas .....26**
-Indicador de mensaje recibido .....26
-Revisar y Marcar los registros de llamadas recibidas .....27
-Grabar un registro en la agenda .....27
-Borrar un registro de llamada .....28
-Borrar todos los registros de llamada .....29
**11. Menú .....30**
-Configuración del nivel del Volumen del timbre .....30
-Selección de la melodía del timbre en el Portátil .....30
-Sonido del teclado del portátil .....31
-Configuración del Timbre .....32
-Configuración de la Alarma - Despertador .....33
-Selección del contraste .....35
-Selección del fondo de pantalla .....35
-Descuelgue automático .....36
-Nombre del portátil .....36
-Selección de idioma .....37

-Configuración del código País . . . . . .37
-Número de emergencia . . . . . .37
-Bloqueo de llamadas . . . . . .38
-Código de acceso PABX (Para Centralita Privada, No se Usa en España) . . . . .41
-Configuración Tecla R . . . . . .42
-Cambiar el PIN del portátil . . . . . .43
-Cambiar el PIN de la base . . . . . .43
**12. Servicio de mensajes cortos SMS . . . . . .44**
-Configuración del servicio de mensajes cortos SMS . . . . . .44
-Mandar un mensaje SMS . . . . . .49
-Recibir mensajes . . . . . .53
-Borrar mensajes . . . . . .53
-Borrar mensajes de uno en uno . . . . . .54
-Borrar toda la memoria . . . . . .55
**13. Sistema DECT/GAP . . . . . .55**
-Descripción de DECT y GAP . . . . . .55
-Registro del portátil (Dar de alta el portátil) . . . . . .56
-Facilidades GAP de este aparato . . . . . .57
-Dar de baja un portátil . . . . . .57
-Seleccionar otra base . . . . . .58
-Llamadas internas . . . . . .58
-Responder una llamada interna . . . . . .58
-Contestar una llamada externa durante el transcurso de una llamada interna . .59
-Transferir una llamada . . . . . .59
-Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT) . . . . . .60
**14. Otros . . . . . .61**
-Resetear el portátil . . . . . .61
-Resetear la base . . . . . .62
-Datos técnicos . . . . . .63

# 1. Localización de Controles

1. Auricular
2. Clip de sujeción.
3. Pantalla
4. Borrar dígitos / rellamada
5. Tecla ▲/▼. Desplazarse por el menú / Acceso a la Agenda.
6. Conector para auriculares (no incluidos)
7. Colgar/ activar-apagar el portátil / volver atrás en el menú
8. Teclado
9. Bloqueo del teclado / almohadilla / selección mayúsculas-minúsculas
10. Tecla R / pausa
11. Micrófono
12. Contactos de carga del portátil
13. Asterisco / modo silencioso
14. Compartimento de baterías
15. Tecla ◀ / ▶. Mover el cursor / Acceso a las 10 últimas llamadas realizadas
16. Descolgar / Altavoz /Manos Libres
17. Tecla de acceso al menú / confirmar
18. Indicador Óptico de timbre / Indicador de llamadas o mensajes recibidos
19. Contactos de carga de la base
20. Indicador de conexión a red eléctrica / Indicador óptico de timbre
21. Tecla busca-portátil
22. Conector de cable de línea
23. Conector a la red eléctrica

## 2. Pantalla del Portátil

| SIMBOLOS | ACTIVADO | PARPADEANDO |
|---|---|---|
| **Cobertura** | El portátil está conectado a la Base | El portátil está buscando la Base |
| **Llamada Interna INT** | Se está realizando una llamada interna | La llamada interna está retenida |
| **Altavoz / Manos Libres** | La función Altavoz / Manos Libres está activada | |
| **Llamada Externa** | Se está realizando una llamada externa. | La llamada externa está retenida |
| **Llamadas o mensajes Entrantes** | Se han recibido nuevas llamadas entrantes, mensajes en su buzón de voz o mensajes de texto. | |
| **Modo silencioso** | Timbre desactivado | |
| **Batería** | Muestra el estado de las baterías | |
| **Alarma** | Alarma activada | |

## 3. Precauciones

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el teléfono en contacto con el agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podrían deteriorar y anularía el periodo de garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los contactos de carga de baterías materiales conductores, como llaves, clips, brazaletes…
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

## 4. Baterías

Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.

Cargue las baterías durante 10 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es recomendable que el portátil esté colocado en el cargador durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías deben mantener la carga durante unas 160 horas, dependiendo del uso y unas 12 horas en conversación (manos libres desactivado). Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 10 horas para recargar el portátil. Cuando el portátil haya sido cargado totalmente, el indicador de batería de la pantalla dejará de desplazarse, marcando el nivel lleno.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería aparecerá en la pantalla y se emitirá un tono de aviso durante unos minutos, le permitirán finalizar su conversación pero debe recargarlas.

Nota: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.
Nota 1: Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

## 5. Mantenimiento

1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes químicos. No utilice productos abrasivos para limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.

2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz directa solar.

## 6. Instalación

### • Desembalaje

- Portátil.
- Base.
- Cable de línea.
- Alimentador.
- Batería 1,2V x 3 – 600mAh (NiMh).
- Clip de sujeción.
- Manual de instrucciones y lista de los SAT.

## • Ubicación de la unidad base.

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para ello:
Coloque la base cerca de:

- La toma de red telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
  La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la base.
- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

## • Colocación e instalación del portátil/base.

1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC (**23**) en la parte posterior de la base AC 9V y el otro en el enchufe.
2. Conecte el cable de línea (**22**) en la parte posterior de la base y el otro extremo en la línea telefónica.
3. Pase el cable de alimentación eléctrica por la guía situada junto al conector de la base.
4. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil. Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.
5. Coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. Cárguelas durante al menos 10h, de este modo la instalación queda concluida.

## • *Indicador de batería*

**Batería baja. Un tono de aviso será emitido. Debe recargar las baterías.**

**Baterías cargadas 1/3 parte**

**Baterías cargadas 2/3 parte**

**Cargado totalmente**

## • *Aviso de fuera de cobertura.*

Si la calidad de señal de la base es baja, oirá un tono de aviso, indicándole que debe acercarse a la zona de cobertura de la base, sino se cortará la comunicación y se mostrará en la pantalla: **BASE 1** y el icono parpadeando.

IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La BASE cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y restablecer a comunicación.

# 7. Características básicas

## • Función Activado / Apagado

Para apagar el portátil, mantenga pulsada la tecla ☎ (**7**).

Nota: Cuando el portátil está apagado, la carga de las baterías se conserva. En este estado no podrá realizar ni recibir llamadas.
Apague su portátil cuando tenga que cambiar las baterías.

Para volver a Activar el portátil pulse la tecla ☎ (**7**).

## • Conexión de auriculares

Puede conectar unos auriculares/manos libres en la parte derecha del portátil (**6**). Cuando conecte los auriculares podrá oír y hablar a través de ellos.

Nota: Los auriculares son opcionales.

## • Marcación en colgado

1. Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla ⊖ para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.

2. Pulse la tecla ☎ (**16**) para marcar el número. El indicador luminoso (**20**) de la base parpadeará y el símbolo ☎ se mostrará en pantalla.

3. Pulse la tecla ☎ para finalizar la llamada.

## • Marcación en descolgado

Pulse la tecla para tomar línea. A continuación marque el número al que desee llamar. Pulse la tecla para finalizar la llamada.

## • Recibir una llamada

Cuando se recibe una llamada, el timbre del portátil suena.

- Para coger la llamada pulse la tecla o cualquier otra tecla. Si tiene activada la función DESCUELGUE AUTOMÁTICO y tiene el portátil en la base, el portátil se descolgará en cuanto lo retire de la base.
- Para colgar, pulse la tecla

Nota: Si no desea contestar la llamada y que el portátil deje de sonar mientras ésta está siendo recibida, pulse la tecla

## • Realizar una llamada con altavoz activado o con manos libres

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el portátil junto a su oído. Tiene dos opciones para ello dependiendo del ambiente en el que se encuentre. Utilice el modo de Altavoz activado cuando esté en un ambiente ruidoso, y el modo Manos libres cuando esté en ambiente silencioso. Para ello:

- Marque el número.
- Pulse la tecla una vez para tomar línea y marcar el número en pantalla.
- Pulse la tecla una vez para activar la función Altavoz o dos veces para activar la función manos libres. La pantalla mostrará Altavoz activ. o Manos libres, y se activará el icono en la pantalla.
- Ahora usted puede hablar y escuchar en el portátil sin necesidad de ponérselo en el oído. Para continuar la llamada sin manos libres, vuelva a pulsar la tecla hasta que desaparezca el icono y el texto correspondiente. Para finalizar la llamada pulse la tecla .

Nota: Si lo desea puede activar también la función altavoz o manos libres durante una llamada. Para ello pulse una o dos veces, según le convenga, la tecla durante la conversación.

Nota1: Estas funciones sólo están disponibles cuando la batería tiene al menos 1/3 de la carga

## • Anotación de números durante una llamada (Función ANOTACIONES).

Durante una conversación, podrá anotar (grabar) unos números en la lista de los 10 últimos números marcados, para luego poder ser grabados en la AGENDA. Para anotar un número durante una conversación, realice lo siguiente:

- Pulse la tecla para acceder a las opciones.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar ANOTACIONES. Pulse la tecla para confirmar.
- Introduzca ahora con el teclado, el número que desea anotar. Pulse la tecla para confirmar y vuelva a pulsar manualmente esta tecla para guardar y confirmar el número. Ya podrá continuar con su conversación de manera normal.

NOTA: Para consultar el número que ha anotado durante la conversación, pulse ▶ para acceder a la lista de llamadas realizadas. El primer número que aparece es el último número anotado.

## • Configuración del volumen del auricular / Manos Libres / Altavoz

Durante una llamada en modo normal, manos libres o en modo altavoz, pulse la tecla ▲ ó ▼ (**5**) para ajustar el volumen del auricular. Dispone de 3 niveles para auricular (1 más bajo-3 más alto) y 6 para regular el nivel del altavoz en manos libres o en modo altavoz (1 más bajo-6 más alto).

- Pulse ▲ para aumentar el volumen ó ▼ para disminuirlo.

## • Ajuste de la fecha / hora

Puede configurar manualmente la fecha y la hora y hacer que aparezcan en pantalla.
Debe habilitar esta función si desea alguna vez utilizar la función ALARMA-DESPERTADOR.

- Pulse la tecla ⊖ (**17**), para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar FECHA / HORA y pulse la tecla ⊖ (**17**) para confirmar.
- Con la ayuda del teclado introduzca el día / mes /año y pulse la tecla ⊖ para confirmar. Utilice las teclas ◀ ▶ (**15**) para desplazar el cursor de izquierda a derecha.
- Con la ayuda del teclado introduzca hora (formato 24 horas) / minutos y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • Búsqueda del portátil

Para buscar o localizar un portátil, pulse la tecla (**21**) en la base. Todos los portátiles dados de alta en la base sonarán durante 30 segundos aproximadamente.

Para terminar la acción, pulse la tecla en la base o cualquier tecla del portátil.

## • Tiempo de conversación

El teléfono dispone de un contador que se activará a los 10 segundos de que se haya tomado la línea con el portátil.

## • Bloqueo del Teclado

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. La Pantalla mostrará PULSE 1 9 cuando la función de bloqueo esté activada.
Para activar y desactivar la función realice las siguientes operaciones:

- Mantenga pulsada la tecla #ᴼⁿ (**9**). La pantalla mostrará PULSE 1 9 y el teclado estará bloqueado.
- Pulse primero el dígito **1** y luego el **9** para desbloquear el teclado.

## • Tecla P (Pausa)

Mantenga pulsada la tecla **R** (**10**) durante unos 3 segundos para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos del número marcado, aparecerá "P" en la pantalla indicándole en que posición ha sido insertada. Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

## • Tecla R (Flash)

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o centralita tales como: "desvío de llamadas", "llamadas en espera", "servicio contestador", etc. Para ello debe pulsar la tecla **R (10)**, y el código correspondiente.

# 8. Registro de los 10 últimos números marcados.

## • Revisar los 10 últimos números marcados

- Pulse la tecla ▸, o la tecla ⊖ (**4**). La pantalla mostrará RELLAMADA y los 10 últimos números marcados. El primer número de la lista será el último número marcado.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el número al que desea volver a llamar. Una vez seleccionado pulse la tecla ✆ para marcar ese número o pulse la tecla ⏻ para volver al estado inicial.

## • Grabar un registro en la agenda.

- Pulse la tecla ▸, o la tecla ⊖. La pantalla mostrará RELLAMADA y la lista de los 10 últimos números marcados.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el número que desea almacenar en la agenda.
- Pulse la tecla ⊖✓ para acceder al sub-menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar COPIA A AGENDA. Pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla, 0, 1, …* para obtener los caracteres que se muestran en la siguiente tabla. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en mayúsculas o minúsculas.

## TABLA DE PULSACIONES

| | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x | 6x | 7x | 8x | 9x | 10x | 11x | 12x | 13x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | SP | 0 | ? | ! | ¿ | ¡ | . | , | “ | ‘ | : | ; | \| |
| **1** | 1 | @ | € | £ | $ | ¥ | ¤ | & | § | µ | ° | ÷ | |
| **2** | A | B | C | 2 | Ą | Á | à | Å | Æ | Ä | Ç | | |
| | a | b | c | 2 | ą | á | à | å | æ | ä | Ç | | |
| **3** | D | E | F | 3 | Ę | É | È | Ê | Ë | | | | |
| | d | e | f | 3 | ę | é | è | ê | ë | | | | |
| **4** | G | H | I | 4 | Ğ | Í | ì | İ | î | Ï | | | |
| | g | h | I | 4 | ğ | í | ì | İ | î | Ï | | | |
| **5** | J | K | L | 5 | Ł | | | | | | | | |
| | j | k | l | 5 | ł | | | | | | | | |
| **6** | M | N | O | 6 | Ń | Ñ | Ó | Ö | Ò | Ô | Ø | | |
| | m | n | o | 6 | ń | ñ | ó | ö | ò | ô | ø | | |
| **7** | P | Q | R | S | 7 | Ś | Ş | ß | | | | | |
| | p | q | r | S | 7 | ś | ş | ß | | | | | |
| **8** | T | U | V | 8 | Ü | Ú | ù | û | | | | | |
| | t | u | v | 8 | ü | ú | ù | û | | | | | |
| **9** | W | X | Y | Z | 9 | Ý | Ż | Ź | | | | | |
| | w | x | y | z | 9 | ý | ż | ź | | | | | |
| * | * | # | + | - | / | % | = | ( | ) | < | > | \ | _ |

Nota: Pulse en cualquier momento la tecla ⊖ para borrar el dígito anterior.
- Pulse la tecla ⊖✓ y le aparecerá en pantalla GUARDAR.
- Pulse la tecla ⊖✓ y el registro quedará almacenado en la agenda.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

## • ***Borrar un registro de los 10 últimos números marcados.***

- Pulse la tecla ▶, o la tecla ⊖. La pantalla mostrará RELLAMADA y la lista de los últimos números marcados.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el número que desea eliminar.
- Pulse la tecla que indica ⊖✓ para acceder al sub-menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO
  Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR ENTRADA. Pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- La pantalla mostrará ENTRADA BORRADA.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

NOTA: Si Desea borrar todos los registros almacenados deberá elegir la opción BORRAR TODO y cuando la pantalla muestre BORRAR TODOS LOS DATOS? Deberá pulsar la tecla ⊖✓ para confirmar.

# 9. Agenda

Este teléfono tiene 100 memorias para almacenar números de teléfono de hasta 30 dígitos y nombres de hasta 15 caracteres, que se almacenan en el portátil.

Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación, pulse la tecla ☎ hasta volver al estado de reposo.
Para eliminar dígitos y caracteres deberá hacer uso de la tecla ⊖ .

## • Copiar registros de una tarjeta SIM a la Agenda del portátil.

Puede descargar los registros de la tarjeta SIM de su teléfono móvil en el portátil 7069 los cuales quedarán almacenados en la Agenda.
Para ello deberá sacar la bandeja que se encuentra en el lateral de la base e introducir la tarjeta SIM en este pequeño soporte plástico con los contactos en la parte superior, haciendo que encaje perfectamente. A continuación, vuelva a insertar la bandeja (con la tarjeta SIM correctamente encajada) en la base, hasta que esta haga tope.
Inserte correctamente la tarjeta SIM si estuviera mal colocada.
Ahora para copiar los contactos de su tarjeta SIM en el portátil deberá realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse la tecla ⊖ para acceder al submenú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar COPIAR DE SIM y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- El portátil le pedirá que introduzca el número PIN de su tarjeta SIM. Introdúzcalo y pulse la tecla ⊖ para proceder a la grabación de los registros

NOTA: Si introduce incorrectamente 3 veces el número PIN, la tarjeta será bloqueada. Deberá reactivarla con el código PUK ofrecido por su compañía telefónica desde su teléfono móvil.

- Pulse la tecla ☎ si en cualquier momento desea finalizar la descarga o cuando la transferencia de los registros haya finalizado.

Si la tarjeta SIM de su teléfono móvil tiene más de 100 registros almacenados, el portátil sólo grabará hasta ese número de posición, pudiendo no coincidir con el orden alfabético.

Asegúrese de que los números de la agenda están guardados en la tarjeta SIM, si sólo estuvieran en el móvil no se podrían leer. Pudiera también no reconocer su tarjeta SIM si fuera muy antigua o de poca capacidad. Aconsejamos actualizarla en su distribuidor con los últimos servicios disponibles.

## • *Añadir un registro*

Puede almacenar un número en la agenda de dos formas, directamente o a través del Menú:

1. A través del Menú:

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú. La pantalla mostrará AGENDA. Pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse nuevamente la tecla ⊖ para acceder al sub-menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar NUEVO y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla 0,1,…* para obtener los caracteres que se muestran en la tabla expuesta anteriormente. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en mayúsculas o minúsculas.
- Pulse la tecla ▼ y escriba el número que desea guardar.
- Pulse la tecla ⊖ .
- Seleccione GUARDAR y pulse la tecla ⊖
- La pantalla mostrará el nombre del registro almacenado, mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

2. Almacenar números directamente:

- Con el portátil en modo reposo, introduzca por medio del teclado el número que desee almacenar.
- Pulse la tecla ⊖ para entrar al sub-menú.
- La pantalla mostrará MENU.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar COPIA A AGENDA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la tabla expuesta anteriormente. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en Mayúsculas o Minúsculas.
  Pulse la tecla ⊖, aparece seleccionado GUARDAR y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará el número a almacenar, mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • *Buscar y marcar registros en la Agenda.*

- Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse varias veces las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el registro que desee encontrar o pulse con el teclado la primera letra del nombre que desee buscar.
- La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas ▲ ó ▼ hasta llegar al que desea buscar.
- Pulse la tecla ☎ para marcar el número del nombre seleccionado o pulse la tecla ⊖ para revisarlo. En la pantalla aparecerá MOSTRAR NÚMERO. Pulse la tecla ⊖ para visualizar el número. Pulse la tecla ☎ para marcar el número seleccionado.
- Finalmente pulse la tecla ☎ si desea volver al estado inicial o si desea finalizar la llamada en caso de haberla efectuado.

NOTA: Si alguna posición de la agenda no tuviera grabado el nombre, anularía la búsqueda alfabética del resto de los números, por ello debe asociar un nombre a ese número.

## • Modificar un registro almacenado.

Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.

- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el registro que desee modificar o pulse con el teclado la primera letra del nombre a buscar.
- La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas ▲ ó ▼ hasta llegar al que desea modificar.
- Pulse la tecla ⊖ para acceder al submenú. En la pantalla aparecerá MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar EDITAR y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Si lo desea, modifique el nombre que desea dar al registro o pulse ▼ y modifique el número. Pulse la tecla ⊖ seleccione GUARDAR y pulse la tecla ⊖.
- La pantalla mostrará el nombre del registro ya modificado, pulse la tecla ☎ para volver al estado reposo.

## • Borrar un registro de la Agenda.

- Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el registro que desee borrar o pulse con el teclado la primera letra del nombre que desee buscar.
- La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas ▲ ó ▼ hasta llegar al que desea borrar.
- Pulse la tecla ⊖ para acceder al submenú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR ENTRADA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Finalmente pulse la tecla ☎ si desea volver al estado inicial.

## • *Borrar todos los registros de la Agenda.*

- Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse la tecla ⊖ para acceder al submenú. En la pantalla aparecerá MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar BORRAR TODO y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS? Pulse la tecla ⊖ para borrar todos los datos de la Agenda.
- Finalmente pulse la tecla ☎ si desea volver al estado inicial.

## • *Comprobar la capacidad de la Agenda.*

El teléfono le ofrece la posibilidad de comprobar el número de registros que tiene libres.

Para ello debe realizar las siguientes operaciones:

- Pulse la tecla ▼ para acceder a la agenda directamente.
- Pulse la tecla ⊖ para acceder al submenú . En la pantalla aparecerá MOSTRAR NÚMERO. Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar ESTADO MEM y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará el número de memorias ocupadas sobre las 100 disponibles. Pulse la tecla ☎ 2 veces para volver al estado inicial.

# 10. Funciones del identificador de llamadas.

Puede ver quien le llama antes de contestar la llamada o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de identificador de abonado llamante es implementado a la línea **(debe solicitar el servicio a su compañía telefónica, Ej. Auna, Telefónica, Uni 2, etc)**, el número de la persona que llama aparecerá en la pantalla.

El portátil dispone de 30 registros de entrada. Si el número del que llama ya está almacenado en la Agenda de su teléfono, el nombre también se muestra en la pantalla.

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera. Ahora podrá saber quien le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Llamada en Espera , cuando reciba una llamada mientras su línea está ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del número llamante.

## • Indicador de mensaje recibido

Cuando alguien le ha llamado, ha dejado un mensaje en su buzón de voz, o le ha enviado un mensaje de texto, la pantalla le mostrará activado el icono ⊠ . Después de haber revisado las llamadas y los mensajes de texto desde el apartado "Recibidos", explicado a continuación, desaparecerá de la pantalla.

En el caso de los mensajes recibidos en el buzón de voz, una vez que los revise y los elimine, su compañía telefónica puede enviar una señal activándole el icono ⊠ que le indica que no tiene mensajes en su buzón. Después de revisar esa llamada, el icono ⊠ desaparecerá.

## • Revisar y Marcar los registros de llamadas recibidas.

Si se ha recibido alguna llamada, el icono ✉ aparecerá en la pantalla y una luz roja parpadeará en el portátil.

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar RECIBIDOS y la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar LLAMADAS. Confirme pulsando la tecla ⊖ .
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar LLAM. NUEVAS XX (donde XX significa el número de llamadas nuevas sin contestar recibidas) y pulse la tecla ⊖ para confirmar. Si pulsa la tecla ▼ seleccionará TOTAL. LLAM XX (donde XX significa el número de llamadas antiguas recibidas) .
- Pulse la tecla ⊖ . La pantalla mostrará el último número recibido con la fecha y hora de la llamada. Si el número ya está almacenado en la agenda, aparecerá su nombre.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para revisar otras llamadas.
- Si desea realizar una llamada a alguno de ellos, pulse la tecla ✆ .
- Pulse varias veces la tecla ☎ o manténgala pulsada si desea volver al estado inicial o una sola vez para finalizar la llamada en caso de haberla efectuado.

## • Grabar un Registro en la Agenda.

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla que indica ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar LLAMADAS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM NUEVAS XX y TOTAL LLAM. XX, pulse ▼ para seleccionar una de ellas. Pulse la tecla ⊖ para confirmar.

- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la llamada que desee almacenar en la agenda y pulse la tecla ⊖ para acceder al sub-menú .
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse la tecla ⊖ para continuar con la operación.
- La pantalla mostrará NOMBRE:. Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número. Pulse repetidamente una tecla 0, 1,…* para obtener los caracteres que se muestran en la tabla anterior. Pulse la tecla ⊖, seleccione GUARDAR y pulse ⊖ para confirmar.
- La pantalla volverá al registro de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

## • ***Borrar un Registro de Llamada.***

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar LLAMADAS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM NUEVAS XX. Si pulsa la tecla ▼ aparecerá TOTAL LLAM.XX. Seleccione si desea borrar un registro de las llamadas nuevas o de las ya almacenadas y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la llamada que desee borrar y pulse la tecla ⊖ para acceder al sub-menú .
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BORRAR ENTRADA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla volverá al registro de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

## • *Borrar todos los registros de llamada.*

- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar LLAMADAS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM NUEVAS XX y TOTAL LLAM.XX. Seleccione cualquiera de las listas para borrar todos los registros de llamadas recibidas y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse la tecla ⊖, la pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BORRAR TODO y pulse la tecla ⊖ para confirmar. La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS? Pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla volverá a la lista de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

# 11. Menu

## • Configuración del nivel del volumen de timbre

Puede cambiar el nivel de volumen en 5 niveles y apagado.
- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. Y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla ⊖ para confirmar
- La pantalla mostrará VOLUMEN TIMBRE. Pulse la tecla ⊖ para ver los distintos niveles.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el volumen deseado para el portátil y a continuación la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar VOLUMEN TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

## • Selección de la melodía del timbre en el Portátil

Puede cambiar el sonido del timbre en el portátil, dispone de 17 melodías diferentes.
El teléfono dispone de 8 melodías polifónicas. Si usted selecciona una de estas melodías, cuando suene el timbre en el portátil escuchará un sonido más agradable y sinfónico.
- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar MELODÍA TIMBRE y a continuación la tecla ⊖ para confirmar.

- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la melodía que más le guste para el portátil y a continuación la tecla ⊖ para confirmar su selección. (Las melodías polifónicas corresponden a las posiciones 10,…,17).
- La pantalla volverá a mostrar MELODÍA TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

## • *Sonido del teclado del portátil*

El teclado está programado para emitir un tono de confirmación cada vez que pulse una tecla. Este tono puede ser desactivado si lo desea.

- Pulse la tecla que indica ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar TECLAS SONORAS y a continuación la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar ACTIVADO ó DESACTIVADO y a continuación la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar TECLAS SONORAS. Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • *Configuración del timbre.*

Cuando el teléfono DECT recibe una llamada, si tuviera más portátiles sonarían al mismo tiempo. Por defecto la base está configurada de esta manera, pero si lo desea puede hacer que cuando reciba una llamada suene antes un portátil que otros.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará PRIORIDAD. Pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará PRIORIDAD. Pulse nuevamente la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar DESACTIVADO (Todos los portátiles sonarán al mismo tiempo) o el número del portátil que desee suene antes, a continuación pulse la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar PRIORIDAD. Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

También deberá configurar el número de timbres que desea que suenen en el portátil con prioridad antes de que empiecen a sonar el resto.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará PRIORIDAD. Pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará PRIORIDAD. Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar NUM. TIMBRES. Pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el número de timbres que desea que suenen en el portátil anteriormente seleccionado, a continuación pulse la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar NUM. TIMBRES. Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • *Configuración de la alarma-despertador*

Este teléfono ofrece la posibilidad de ser utilizado como alarma-despertador. Para ello, antes de nada, tiene que tener ajustada la función FECHA/HORA explicada anteriormente.

**1. Seleccionar melodía para la alarma.**

Si el nivel de volumen de timbre estuviera desactivado, la alarma sonaría con el nivel de timbre 1.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar ALARMA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar MELODÍA ALARMA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Seleccione la melodía que desee y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

**2. Activar la Alarma-Despertador.**

Puede configurar la alarma para que suene una vez o para que suene todos los días a la misma hora. Si ha establecido una hora para que suene la alarma, esta se mostrará en la pantalla con el indicador de alarma.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar ALARMA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará ALARMA, seleccione AJUSTE ALARMA y confirme pulsando la tecla ⊖ .
- Seleccione el modo de la alarma (UNA VEZ / TODOS LOS DÍAS) y pulse la tecla ⊖ para confirmar.

- Introduzca por medio del teclado la hora a la que desea que se active (hora / minutos). Utilice las teclas ◄ ► (15) para desplazar el cursor a la izquierda o a la derecha.
- Pulse la tecla ⊖ para confirmar y a continuación mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

**3. Apagar la alarma.**

Cuando se activa la alarma, el portátil comienza a sonar con la melodía seleccionada (aproximadamente 60 seg). Pulse cualquier tecla para detener la alarma.

**4. Desactivar la alarma.**

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla que indica ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar ALARMA y pulse la tecla que indica ⊖ para continuar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar ANULAR ALARMA y pulse la tecla ⊖ para desactivar la alarma.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

## • Selección del contraste.

Para facilitar la visión puede cambiar el contraste de la pantalla de la siguiente manera:

- Pulse la tecla ⊖✓ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar CONTRASTE y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el contraste deseado y la tecla ⊖✓ para confirmar. Dispone de 9 niveles distintos.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • Selección del fondo de pantalla.

Usted puede seleccionar hasta 8 fondos de pantalla diferentes, para ello:

- Pulse la tecla ⊖✓ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar FONDO y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el fondo deseado y la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • Descuelgue automático.

Con esta función activada, bastará con levantar el portátil de la base para contestar a una llamada.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar DESCOLG. AUTO y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Seleccione ACTIVADO o DESACTIVADO y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • Nombre del portátil.

Puede asignar un nombre de 8 caracteres al portátil. El nombre introducido se mostrará cuando el portátil esté en modo reposo.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar NOMBRE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el nombre con ayuda del teclado del mismo modo que se explicó anteriormente. Pulse la tecla ⊖ para borrar caracteres si se ha equivocado.
- Pulse la tecla ⊖ para confirmar el nombre introducido
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • Selección de idioma.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar IDIOMA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar uno de los idiomas disponibles (Español, Inglés, Alemán, Italiano, Portugués) y vuelva a pulsar la tecla para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • Configuracción del Código País

Se puede configurar el código del país donde se está utilizando el teléfono para que cuando copie los registros de su tarjeta SIM en el portátil, no tenga incompatibilidades con la línea. **Si modifica esta configuración puede que algunos de los números de su tarjeta SIM no se graben de manera correcta.**

De fábrica el teléfono estará configurado correctamente. Los códigos (para España) son:

- Código Pais → 34
- Prefijo Inter. → 00
- Prefijo Nac. → VACIO

## • Número de emergencia.

Puede programar 3 números de emergencia de 10 dígitos cada uno. Estos números de emergencia son válidos para todos los portátiles. Podrá marcar dichos números aunque tenga activada la opción de restricción de llamadas.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar MARCACIÓN y pulse la tecla ⊖ para confirmar.

- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar Nº EMERGENCIA y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el registro en el que desea almacenar el número (Emergencia 1/Emergencia 2/Emergencia 3) y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Introduzca el número. Pulse la tecla ⊖ para borrar dígitos si se ha equivocado.
- Pulse la tecla ⊖✓ para confirmar
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

Nota: Para desactivar un número de emergencia, realice los mismos pasos y borre el número que se encuentre almacenado como emergencia.

## • *Bloqueo de llamadas.*

Con esta función usted puede restringir el uso del teléfono y no permitir la realización de llamadas internacionales, llamadas a números de tarifa especial, etc. También puede hacer que un portátil no pueda realizar llamadas externas pero si recibirlas.

La restricción de llamadas no afectará a los números configurados como de emergencia.

### 1. Configuración de la restricción de llamadas

Cada portátil tendrá una configuración independiente.

- Pulse la tecla ⊖✓ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BLOQUEO LLAM. y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
- Seleccione el portátil al que quiere restringir las llamadas (INT1, INT2…) y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Seleccione MODO BLOQUEO y pulse ⊖✓ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:

**Sin bloqueo:** restricciones desactivadas
**Bloqueo de Nº:** Puede activar restricciones a ciertos números o prefijos (En el siguiente apartado se define como restringir números).
**Llam. interna:** restringidas todas las llamadas externas.

- Pulse la tecla ⊖ para confirmarla.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

NOTA: Para desactivar todas las restricciones, realice los pasos anteriores y seleccione la opción SIN BLOQUEO.

**2. Establecer restricciones a números.**

Puede introducir hasta 3 números de 8 dígitos. Esto le servirá para restringir llamar a números de prefijo especial, internacionales, etc. definiendo el comienzo de estos.

Aparecerá el texto "Bloqueado" en la pantalla cuando intente llamar a uno de los números de teléfono restringidos.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BLOQUEO LLAM. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
- Seleccione el portátil al que le quiere restringir las llamadas (si sólo dispone de un portátil registrado a la base seleccione INT 1) y pulse la tecla ⊖ para confirmar.

- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BLOQUEO DE NUM. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar uno de los 3 registros disponibles para definir el número o prefijo a restringir y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el número que desea restringir (máximo 8 dígitos). Pulse la tecla ⊖ para borrar dígitos si se ha equivocado
- Pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • Código de acceso PABX (Para Centralita Privada, No se Usa en España).

Algunas PABX no obtienen el cambio de código de identificación para la red pública automáticamente. Por ello necesita programar un código de acceso público. Si su prefijo de marcación corresponde con el CODIGO DE ACCESO PABX programado, su teléfono insertará automáticamente una pausa de marcación antes de realizar la marcación del resto del número.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA , pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar MARCACIÓN y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar CÓDIGO ACCESO y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca los dígitos del código de acceso (máximo 4 dígitos) y pulse la tecla ⊖ para confirmar. Pulse la tecla ⊖ para borrar dígitos si se ha equivocado.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

NOTA: Para desactivar el código de acceso, repita todos los pasos y borre todos los dígitos configurados.

## • *Configuración Tecla R.*

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: "desvío de llamadas" , "llamada en espera", "servicio contestador", etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.

Se puede configurar la duración del tiempo de la tecla R, 98, 270, 380 y 600ms (Para España son 98ms) **si cambia esta configuración puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que ofrece su compañía telefónica.**

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar MARCACIÓN y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000).
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar TECLA R y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Seleccione el tiempo que desea utilizando las teclas ▲ ó ▼ y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

## • *Cambiar el PIN del portátil.*

Para proteger las configuraciones del portátil de personas no autorizadas, puede cambiar el PIN del portátil (por defecto: 0000).

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar PIN PORTÁTIL y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el PIN actual (por defecto: 0000).
- Introduzca el nuevo PIN (4 dígitos).
- Vuelva a introducir el nuevo PIN para comprobar que no ha habido ningún error. Si coincide se guardará el nuevo PIN del portátil.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

NOTA: Nunca olvide el número PIN o perderá el acceso a ciertos menús restringidos.

## • *Cambiar el PIN de la base.*

Para proteger las configuraciones de la base de personas no autorizadas, puede cambiar el PIN de la base (por defecto: 0000). **Recuerde que si olvida el nuevo PIN no podrá tener acceso a ciertos menús restringidos.**

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar PIN BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el PIN actual (por defecto: 0000).
- Introduzca el nuevo PIN (4 dígitos).
- Vuelva a introducir el nuevo PIN para comprobar que no hay ningún error. Si coincide se guardará el nuevo PIN de la base.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado reposo.

NOTA: Nunca olvide el número PIN o perderá el acceso a ciertos menús restringidos.

# 12. Servicio de mensajes cortos SMS.

Con este teléfono podrá enviar y recibir mensajes de texto SMS a teléfonos móviles GSM y a otros teléfonos fijos que dispongan de esta capacidad.
También podrá enviar mensajes de texto a números de teléfono con fax y a direcciones de correo electrónico (e-mail) si el servidor al que está conectado lo permite. Para todo esto, su compañía telefónica deberá ofrecer el Servicio de Mensajes Cortos SMS y deberá tener activado el Servicio de Identificación de Llamadas en su línea telefónica.
Este teléfono también le permitirá almacenar hasta 30 mensajes cortos ( en el caso de de que sean de160 caracteres) y mandar mensajes a buzones privados.

## Configuración del servicio de mensajes cortos SMS.

**Número del centro servidor de mensajes**
Para que pueda utilizar el servicio de mensajes cortos deberán estar programados los números del centro de mensajes de su compañía telefónica tanto para enviar (900716800) como para recibir (900716801). **Por defecto este teléfono viene ya configurado con los números del centro de mensajes de Telefónica.** Deberá solicitar los números correspondientes en el caso de que su compañía telefónica sea otra.
Para cambiar los números del centro de mensajes:

- Pulse la tecla ⊖✓ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar CENTRO SERV. y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.

- Seleccione ENVIAR para cambiar el número del centro servidor de mensajes de salida y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el nuevo número (pulse la tecla ⊖ para borrar dígitos) y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Seleccione RECIBIR para cambiar el número del centro servidor de mensajes recibidos y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el nuevo número (pulse la tecla ⊖ para borrar dígitos) y pulse la tecla ⊖
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

**Número de terminal (extensión)**

En el caso de que disponga de varios teléfonos SMS conectados a la misma línea, deberá identificar cada uno de ellos con un número de terminal distinto. Por defecto, su teléfono se identifica con el número de terminal 1. Puede elegir entre 9 valores (1 a 9). Deberá activar el servicio de mensajes independientemente en cada aparato.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar CENTRO SERV. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIR y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- El último dígito del número del centro servidor de mensajes recibidos define el número de terminal configurado. Pulse la tecla ⊖ para borrar el último dígito y añada un dígito del 1 al 9 para configurar el número del terminal. Pulse ⊖ para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

**Activación del servicio de mensajes cortos.**

Para poder enviar mensajes cortos SMS desde este teléfono, primero debe darse de alta en el servicio que ofrece su compañía telefónica. Consulte con su compañía telefónica el procedimiento a seguir para activar el servicio SMS. Si su compañía telefónica fuera **Telefónica**, deberá realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES. Vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse la tecla ⊖ para escribir un nuevo mensaje. Aparecerá una pantalla donde debe escribir el mensaje.
- Con la ayuda del teclado, escriba ##ACT## (en mayúscula) para activar el servicio. (Pulse la tecla * para que aparezca # en pantalla).
- Pulse la tecla ⊖ para confirmar. Aparecerá "Enviar a". Vuelva a pulsar esta tecla ⊖ para introducir el número al que se va a enviar el mensaje para la activación del servicio.
- Introduzca 4545 como número al que se enviará el mensaje de activación. Pulse la tecla ⊖ para confirmar. Aparecerá "Enviar". Vuelva a presionar la tecla ⊖ para seleccionarlo. El mensaje se enviará, enviando también de esta forma, la solicitud de activación del servicio.

NOTA: Si lo que desea es desactivar el servicio, en lugar de enviar ##ACT## (en mayúsculas) deberá enviar ##DES## (en mayúsculas), del mismo modo descrito anteriormente.

**Correo privado**

Esta función le permite crear buzones privados, 3 como máximo, en los que podrá recibir mensajes. Para ello deberá crear un nombre de usuario (hasta 3 usuarios de hasta 4 caracteres) con su contraseña correspondiente (de 4 dígitos). Una vez hecho esto, toda persona que quiera enviarle un mensaje a su buzón personal, tendrá que introducir el nombre y número de terminal (extensión) de dicho buzón. Para ello usted debería de haberle informado de dicho nombre y número de terminal (extensión) antes. Cuando usted reciba el mensaje de uno de los buzones privados, al intentar leerlo le pedirá la contraseña y si después de haberla introducido, es correcta, el mensaje se hará visible.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BUZONES y pulse la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- Elija Buzón privado 1, Buzón privado 2 ó Buzón privado 3 y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el nombre de usuario que desee (hasta 4 caracteres). Pulse la tecla ⊖ para memorizarlo.
- Introduzca la contraseña de 4 dígitos que desee.
- Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla. El buzón privado habrá sido activado.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

NOTA: Si desea reemplazar o modificar alguno de los usuarios creados deberá seguir los mismos pasos que para crear un usuario, seleccionando esta vez el usuario que quiera reemplazar o modificar y pulsando la tecla ⊖ .

**Timbre SMS**

Si desea que su teléfono emita un aviso sonoro en el momento de recibir un mensaje, o bien desea desactivar esta opción, acceda al menú y seleccione la opción.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar TIMBRE SMS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Seleccione ACTIVADO si quiere que su teléfono suene cada vez que reciba un mensaje o DESACTIVADO si desea lo contrario. Pulse la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

**Tamaño SMS**

Con esta función podrá elegir el tamaño máximo de mensaje que desea utilizar (160 o 640 caracteres).

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar TAMAÑO SMS y pulse la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- Seleccione 640 CARACTERES si desea tener la posibilidad de escribir mensajes de hasta 640 caracteres, o 160 CARACTERES si prefiere escribir mensajes más cortos. Pulse la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

# ***Mandar un mensaje SMS***

Puede mandar mensajes de tipo texto, e-mail y fax de hasta 160 o 640 caracteres.

**Mensaje de tipo texto.**

Este es el mensaje que se enviará entre su teléfono y otro teléfono.
Para mandar un mensaje de tipo TEXTO realice lo siguiente:

- Pulse la tecla que indica ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse la tecla ⊖ para seleccionar NUEVO SMS.
- Escriba el mensaje que desea mandar con la ayuda del teclado (pulse # para seleccionar mayúsculas o minúsculas). Una vez haya acabado de escribir, pulse la tecla ⊖.
- Seleccione y confirme GUARDAR si desea guardar el mensaje y mandarlo más tarde; seleccione TIPO MENSAJE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar TEXTO y pulse la tecla ⊖.
- Seleccione ENVIAR A e introduzca el número del destinatario al que desea enviar el mensaje o pulse la tecla ⊖ para elegir un número del LISTADO DE LA AGENDA.
- Cuando el número esté en pantalla, pulse la tecla ⊖
- La pantalla mostrará una lista con las opciones que tiene:

1. Si simplemente desea enviar el mensaje seleccione ENVIAR y pulse la tecla ⊖ para confirmar. El mensaje se enviará y aparecerá en la pantalla ENVIANDO MENSAJE, si el mensaje se ha enviado con éxito podremos leer ENVIADO CORRECTO, si por el contrario el mensaje no ha llegado a enviarse leeremos FALLO ENVIADO.

2. Si desea enviar el SMS a una línea con varios terminales, seleccione NUM TERMINAL y pulse la tecla ⊖✓ . Introduzca el número de terminal al que desea enviar el mensaje y pulse ⊖✓ . Volverá a ver el número en pantalla. Pulse ⊖✓ para ver las opciones y seleccione ENVIAR pulsando la tecla ⊖✓
3. Si desea que le llegue un mensaje de notificación de que su mensaje ha llegado cada vez que mande un mensaje, seleccione NOTIFICACIÓN y pulse ⊖✓para aceptar. Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar ACTIVADO y pulse ⊖✓ para confirmar.
4. Si desea enviar el mensaje a un buzón privado, seleccione PRIVADO. Siga las instrucciones del apartado "Mandar un mensaje de texto a un buzón privado".

**Mandar un mensaje SMS a una dirección de correo electrónico ( E-MAIL).**

- Pulse la tecla ⊖✓ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar NUEVO SMS y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar su selección.
- Escriba el mensaje que desea mandar (pulse # para seleccionar mayúsculas o minúsculas) y pulse la tecla ⊖✓ .
- Seleccione GUARDAR si desea guardar el mensaje y mandarlo más tarde sino, seleccione TIPO MENSAJE y pulse la tecla ⊖✓ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar E-MAIL y pulse la tecla ⊖✓ .
- Seleccione ENVIAR A e introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario al que desea enviar el mensaje haciendo uso del teclado.
- Pulse la tecla ⊖✓ para enviar el e-mail.

**Mandar un mensaje SMS a un número de FAX.**

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar NUEVO SMS y pulse la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- Escriba el mensaje que desea mandar (pulse # para seleccionar mayúsculas o minúsculas) y pulse la tecla ⊖.
- Seleccione GUARDAR si desea guardar el mensaje y mandarlo más tarde sino, seleccione TIPO MENSAJE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar FAX y pulse la tecla ⊖ .
- Seleccione ENVIAR A e introduzca el número de fax del destinatario al que desea enviar el mensaje o pulse la tecla ⊖ para elegir un número del listado de la agenda.
- Cuando el número esté introducido pulse la tecla ⊖
- La pantalla mostrará una lista con las opciones que tiene. Si simplemente desea enviar el mensaje seleccione ENVIAR y pulse la tecla ⊖ para confirmar. El mensaje se enviará y aparecerá en la pantalla ENVIANDO MENSAJE, si el mensaje se ha enviado con éxito podremos leer ENVIADO CORRECTO si por el contrario el mensaje no ha llegado a enviarse leeremos FALLO ENVIADO.
- Si desea poner titulo al fax seleccione TITULO DEL FAX (cabecera) y pulse la tecla ⊖. Escriba el titulo que desea y pulse de nuevo la tecla ⊖ .
- Pulse la tecla ⊖ y seleccione ENVIAR.
- Pulse la tecla ⊖ para enviar el mensaje.

**Mandar un mensaje de texto a un buzón privado.**

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar NUEVO SMS y pulse la tecla ⊖ para confirmar su selección.
- Escriba el mensaje que desea mandar y pulse la tecla ⊖.
- Seleccione GUARDAR si desea guardar el mensaje y mandarlo más tarde sino, seleccione TIPO MENSAJE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar TEXTO. Pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Seleccione ENVIAR A e introduzca el número del destinatario al que desea enviar el mensaje. Pulse la tecla ⊖ .
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar PRIVADO y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca con la ayuda del teclado el nombre de usuario al que quiera mandar el mensaje y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse la tecla ⊖. Seleccione ENVIAR y pulse la tecla ⊖ para enviar finalmente el mensaje al número y buzón privado especificados.

**Responder/reenviar un mensaje.**

Esta función le permitirá utilizar de nuevo un mensaje recibido, enviado o guardado con la posibilidad de poder modificarlo.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para acceder al submenú de MENSAJES. Pulse las teclas ▲ ó ▼ y seleccione BUZON ENTRA., BUZON SALID., o GUARDADOS y pulse ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el mensaje que quiere reutilizar y pulse la tecla ⊖ .

- Pulse la tecla ⊖ . La pantalla mostrará USAR. Pulse la tecla ⊖ para poder acceder a dicha función.
- Modifique si lo desea el mensaje con la ayuda del teclado y pulse la tecla ⊖
- La pantalla mostrará ENVIAR A . Pulse la tecla ⊖
- Introduzca el número al que desea enviar el mensaje y pulse la tecla ⊖
- La pantalla mostrará ENVIAR. Pulse la tecla ⊖ para enviar el mensaje ó modifique las distintas opciones tal y como se explicó en el apartado anterior (Mandar un mensaje de texto).

## • *Recibir mensajes.*

Cuando reciba un mensaje oirá un tono de aviso y la pantalla del portátil mostrará el icono ✉ activado, así como el indicador óptico del portátil parpadeará.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES XX (donde XX es el número de nuevos mensajes recibidos), pulse la tecla ⊖ para acceder. Pulse las teclas ▲ ó ▼ y seleccione BUZON ENTRA. Confirme pulsando la tecla ⊖ .
- Pulse ▲ ó ▼ para seleccionar el mensaje nuevo y pulse la tecla ⊖ para leerlo.

NOTA: Si el mensaje se ha recibido en uno de los buzones privados, el teléfono le pedirá el código PIN para poder leerlo.

## • *Borrar mensajes*

Con esta función podrá borrar toda la memoria, los mensajes de entrada, salida y guardados o borrar mensajes de uno en uno.

**Borrar mensajes del buzón de entrada, salida o guardados.**

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BUZON SALID, BUZON ENTRA, GUARDADOS y pulse la tecla ⊖ según el buzón que quiera vaciar.
- Pulse la tecla ⊖ y a continuación nuevamente la tecla ⊖ para seleccionar BORRAR TODO.
- Pulse la tecla ⊖ para confirmar.

## • *Borrar mensajes de uno en uno.*

- Pulse la tecla que ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BUZON SALID, BUZON ENTRA, ó GUARDADOS y pulse la tecla ⊖
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar el mensaje que desea borrar y pulse la tecla ⊖.
- Pulse la tecla ⊖ , seleccione BORRAR ENTRADA y confirme pulsando a tecla ⊖

## • Borrar toda la memoria

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar RECIBIDOS y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- La pantalla mostrará MENSAJES, vuelva a pulsar la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar BORRAR MEM y pulse la tecla ⊖ para confirmar
- En la pantalla le aparecerá BORRAR TODOS LOS DATOS?
- Pulse la tecla ⊖ para confirmar y vaciar todos los buzones.

# 13. Sistema DECT/GAP.

## • Descripción de DECT y GAP.

**DECT.**
(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) es el estándar europeo para comunicaciones inalámbricas digitales. Los terminales DECT están dotados de mejores prestaciones con respecto a los inalámbricos analógicos, debido a las ventajas propias de la tecnología digital. Esto se traduce en una mejor calidad de sonido y una mayor protección frente a interferencias habituales, como emisoras de radio o TV.

**GAP.**
(Generic Access Profile) es un estándar adoptado por los fabricantes de teléfonos DECT que garantiza la compatibilidad de funcionamiento básico entre una base y un terminal inalámbrico DECT. La compatibilidad GAP es absolutamente necesaria si quiere integrar bases y terminales distintos.

## • Registro del portátil (Dar de alta el portátil)

Por defecto, la base y el portátil vienen registrados de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así, realice los siguientes pasos:

- Pulse la tecla que ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar DAR DE ALTA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Mediante las teclas ▲ ó ▼ seleccione el número de base en la que desea dar de alta su portátil. Si usted no tiene dado de alta su portátil en ninguna base más seleccione BASE 1 sino, seleccione el número de base en el que desea registrarlo y pulse ⊖ para confirmar.
- Mantenga pulsado el botón de la base de búsqueda del portátil unos 5 segundos (el indicador óptico de la base parpadeará).
- Introduzca el código PIN de la base (por defecto es el 0000) y pulse ⊖ .
- El portátil empezará a buscar la base e indicará "Registrando…" en la pantalla.
- Espere hasta que el portátil enlace con la base y aparezca el número de posiciones de portátil libres.
- Seleccione el número de portátil con el teclado. El portátil se registrará en la base seleccionada, con el número del portátil que ha elegido.

## • *Facilidades GAP de este aparato.*

1. Registrar hasta 6 portátiles en la misma base.
2. Registrar hasta 4 bases al mismo portátil.
3. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a la misma base.
4. Aumentar la cobertura de un portátil mediante una conexión manual o automática a otra base cercana.
   Las zonas de cobertura de cada base son independientes.
5. Registrar a la base otro portátil compatible al sistema GAP.

## • *Dar de baja un portátil.*

- Pulse la tecla que ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar DAR DE BAJA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
- Seleccione el portátil que desea dar de baja y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- El portátil le pedirá confirmación, pulse la tecla ⊖ para dar de baja el portátil seleccionado.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

## • Seleccionar otra base

Esta función es práctica si el portátil está registrado en varias bases. Se utilizará para cambiar la cobertura del portátil de una base a otra, tanto manualmente como automáticamente.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT y pulse la tecla para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar SELEC BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ para seleccionar la base con la que desee que el portátil se enlace o AUTOMÁTICO (se enlazará con la más próxima). Pulse la tecla ⊖ para confirmar.

## • Llamadas internas

Si hay 2 o más portátiles registrados en una base, puede usarlos para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla ⊖ para confirmar. Podrá escuchar un tono de invitación a marcar.
- Introduzca el número del portátil al que quiere llamar. Si desea llamar a todos los portátiles pulse la tecla ⊖ .
- Pulse la tecla ☎ para finalizar la conversación.

## • Responder una llamada interna

- Para responder a una llamada interna, pulse cualquier tecla excepto ☎ o coja el portátil de la base si tiene activada la función DESCUELGUE AUTOMÁTICO.
- Pulse la tecla ☎ para finalizar la llamada.

## • *Contestar una llamada externa durante el transcurso de una llamada interna*

Si recibe una llamada externa durante la realización de una interna, podrá oír un tono de llamada de espera en ambos portátiles y la identificación del número si estuviera activado el servicio en la línea.
Para responder la llamada deberá:

- Pulsar la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM INTERNA y pulse la tecla ⊖ para confirmar. La llamada interna se pondrá en espera y su portátil se conecta con la llamada externa.
- Pulse la tecla ☎ colgando la llamada interna y dejando que suene el timbre de la externa.

## • *Transferir una llamada*

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Debe realizar los siguientes pasos durante la llamada externa:

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM INTERNA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el número del portátil. Si desea llamar a todos los portátiles pulse la tecla ⊖.
- Cuando el otro portátil conteste pulse la tecla ☎ para transferir la llamada.

NOTA: Puede pulsar directamente la tecla ☎ sin tener que esperar a que alguien conteste a la llamada interna. Si el otro portátil no responde, la llamada volverá a sonar en su portátil automáticamente.

Si desea alternar entre la llamada externa y la interna, pulse la tecla ⊖ para acceder al menú. Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla ⊖ para confirmar. Realice repetidamente esta operación para alternar entre ambos interlocutores.

## • *Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT).*

Si usted tiene más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para conectar una llamada externa con 2 portátiles.

1. Realizar una conferencia a tres.

Primero deberá estar en comunicación con una llamada externa, bien haya sido realizada o recibida. A continuación:
- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el número del portátil. Si quiere llamar a todos los portátiles pulse la tecla ⊖ .
- Una vez que haya descolgado, pulse la tecla ⊖ para comenzar una comunicación simultánea entre los tres interlocutores.

2. Finalizar una conferencia

Si pulsa de nuevo la tecla ⊖ , se mantendrá la conexión con la llamada externa y la interna se quedará en espera.
Pulse la tecla ☎ para finalizar la comunicación o para salir de la conferencia a tres cuando lo desee.

# 14. Otros.

## • Resetear el portátil.

Puede borrar los parámetros que haya programado, pero cuando realice un Reset al portátil, la agenda y el nombre del portátil no se borrarán.

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE INICIAL y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el PIN del portátil (por defecto:0000) y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

La siguiente tabla muestra los valores por defecto del portátil que serán restablecidos una vez se haya hecho el Reset.

| **Función** | **Configuración de fábrica** |
|---|---|
| Volumen de recepción | 2 |
| Volumen en manos libres | 4 |
| Volumen de timbre | 4 |
| Melodía de timbre | 12 |
| Tono tecla | Activado |
| Auto descolgado | Activado |
| Idioma | Español |
| PIN del portátil | 0000 |
| Lista de rellamadas | Vacío |

## • *Resetear la base.*

Puede borrar los parámetros que haya modificado, para ello:

- Pulse la tecla ⊖ para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA , pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Pulse las teclas ▲ ó ▼ hasta seleccionar AJUSTE INICIAL y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000) y pulse la tecla ⊖ para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla ☎ para volver al estado de reposo.

La siguiente tabla muestra los valores por defecto de la base que serán restablecidos una vez se haya hecho el Reset.

| **Función** | **Configuración de fábrica** |
|---|---|
| Tipo de marcación | Tonos |
| Tiempo de flash | 98ms |
| Código de acceso | Desactivado |
| Prioridad de timbre | Desactivado |
| Número de timbres de prioridad | 5 |
| PIN de la base | 0000 |
| Lista de llamadas | Vacío |
| Memorias SMS | Vacío |

## • *Datos Técnicos*

| | |
|---|---|
| Autonomía en modo reposo | 160h (dependiendo del uso) |
| Autonomía en conversación | 12h (Manos libres desactivado) |
| Cobertura | Hasta 300 metros en campo abierto<br>Hasta 50 metros en interiores |
| Memoria de agenda | 100 memorias alfanuméricas |
| Baterías | Ni-MH 1.2V, 600mAh, AAA (x3) |
| Peso portátil | 111g (baterías incluidas) |
| Tamaño Portátil | 113 x 42 x 18 mm |

Telecom Y Novatecno S.A.

# Declaración de Conformidad CE

**DECLARANTE**

Nombre: TELECOM Y NOVATECNO S.A.
Domicilio: Parque Tecnológico Álava. C/ Leonardo da Vinci, 14
01510 Miñano (Álava)
Teléfono: (+34) 945 297 029
Fax: (+34) 945 297 028
CIF: A-01042878

**EQUIPO**

Clase de equipo: Teléfono inalámbrico DECT con servicio SMS, identificador de llamadas, pantalla a color y lector de tarjeta SIM.
Fabricante: TELECOM Y NOVATECNO, S.A.
País Fabricación: CHINA
Marca: SPC Telecom
Modelo: X5000
Denominación comercial: 7069

**NORMAS APLICADAS**

TBR10 (1999); ICTR 37(1999);
**Radio:** EN 301 406 (Norma armonizada)
**EMC:** EN 301 489-1-6 (Norma armonizada)
**Seguridad eléctrica:** EN 60950-1:2001 (Norma armonizada)
EN 41003:1998 (Norma armonizada)

**INTERFACES** Destinado para conectarse a la red RTPC de Telefónica de España (ITE-CA_001)

**FUNCIONALIDADES**

Pantalla a color, servicio SMS, 100 registros de memorias, lector de tarjetas SIM, identificador de llamadas de 30 registros, rellamadas a los 10 últimos números, 17 melodías de timbre en el portátil (9 normales.y 8 polifónicas), 8 fondos de pantalla.

**DIRECTIVAS APLICADAS**

EMC: Directiva 89/336/CE
Seguridad eléctrica: Directiva 73/23/CE
Telecomunicaciones: Directiva 99/05/CE

En Miñano, a 27 de diciembre del 2004

D. José María Acha-Orbea
Director General

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/5/CE

# *Condiciones de Garantía*

La presente garantía es válida para España.

**Garantía de 2 años** contra todo fallo que afecte a las características del equipo descritas en el libro de instrucciones y en el embalaje.

**Garantía de 6 meses** para las baterías recargables (no pilas) suministradas con el equipo.

LA GARANTÍA NO CUBRE los daños y averías ocasionados por rayos y tormentas, ni averías producidas por golpes, caídas, inundación, catástrofes, manipulación o uso incorrecto del terminal.

**Pasos a seguir para ejercer la Garantía:**

- **Dentro de los 6 primeros meses.**
  - o Llame al número **902 36 69 79** correspondiente a nuestro Servicio de Atención al Cliente donde le atenderemos personalmente y solucionaremos su problema con la mayor rapidez.
- **Desde los 6 meses hasta los 2 años**, puede optar por:
  - o Dirigirse al Servicio de Asistencia Técnica más cercano a su lugar de residencia. (Ver listado de los SAT)
  - o Enviar el terminal a la dirección de nuestra Central SAT

| | |
|---|---|
| **!** | **Para poder hacer efectiva la garantía, es absolutamente indispensable presentar el TICKET de COMPRA. Es decir, sin dicho TICKET el equipo no queda cubierto por la garantía.** |

El titular de esta garantía disfrutará en todo caso de los derechos que la legislación en vigor le confiere, los cuales no quedan afectados por esta garantía comercial, que viene a añadirse y a complementar los mismos.

# QUE HACER ANTE CUALQUIER DUDA

**• EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA.**

- Desconecte la base de la red eléctrica.
- Quite las baterías de su portátil.
- Vuelva a conectar la base a la red eléctrica.
- Conecte las baterías en el portátil (Atención a la posición)
- Coloque el portátil sobre la base.

**• EL TELÉFONO NO FUNCIONA**

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea esta correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas.

**• EL PORTATIL NO FUNCIONA**

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de la batería en pantalla se desplaza.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

**• BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN**

- Registre de nuevo el portátil en su base.

**• NO SE ESCUCHA EL TONO DE INVITACIÓN A MARCAR**

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Cuando pulsa la tecla (**16**) ¿Parpadea la luz verde en la base? Revise su instalación.

**• EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO**

- Es normal. La base transmite la señal vía radio y es más lenta.

**• EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE**

- ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?
- ¿Ha conectado a una centralita privada?
  Muchas de ellas no muestran el número.